# 施工完了 チエックシート

確認日 年 月  $\Box$ 確認者

1□から6□を

◆施工完了後は、必ず以下のポイントをチェックしてください ◆




### クイックファスナーを 正しく取り付けていますか

- ●クイックファスナーが確実に固定されていること。
- ●給水ホースが回らないように持ち、クイックファ スナーが軽く回ること。

いと水漏れが発生するおそれがあります。 再度、取り付け手順に従ってください。

●給水ホースを引っ張っ / ても抜けないこと。

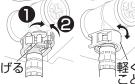

軽く回る 折り曲げる ※クイックファスナーが正しく取り付けされていな し、トル <sup>足れ が 発</sup>生 ナス カス

### 5 着座センサーは 正常に働きますか

- ●着座センサーを手で覆うとノズル付近から 水が便器に流れ落ちます。
- ●着座しないと洗浄水が上向きに出ないように なっています。ビニール袋などを便器にはさ み、着座センサーを手で覆ったまま、 または「気」を押し、洗浄水が上に出ることを 確認してください。

止水栓を開け ていますか

- ●水道の元栓を閉めた場合 は開けてください。
- ●十分開いていないと洗浄 強さが得られないことが あります。

水漏れして いませんか

- ●水漏れがないか必ず確認 してください。
- ●水漏れしている場合は、 必ず止水栓を閉め、再度 正しく接続してください。

電源は入って いますか ●電源ランプは点灯していますか。

お願い ●試運転は、必ず行ってください。(16ページ)

配管方法などはイラストと異なる 場合があります。

### パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

電源ランプ

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

DL949A-DUCP1 CS0511-1091

· ビニール袋など

### **Panasonic** 8



### 設置工事説明書

温水洗浄便座「家庭用

品番 DL-UE20

安全な工事をするために、この設置工事 説明書に基づいて設置してください。 工事終了後は、取扱説明書、保証書とと もに大切に保管し、必要なときにお読み ください。

パナソニックホームページで 取り付け手順を動画で公開しています。

panasonic.jp/toilet/

	●安全上のご注意2	
	●設置の前に ······3	
	●各部の名前と同梱部品の確認4	
2	<ul> <li>●設置工事の流れ・・・・・・6</li> <li>●止水栓を閉める・・・・・・8</li> <li>止水栓がある場合 止水栓がない場合</li> <li>●分岐金具を取り付ける・・・・9</li> <li>初めて温水洗浄便座を取り付ける場合</li> <li>既設の温水洗浄便座から取り替える場合・・・10</li> </ul>	
3	<ul><li>●給水ホースを本体に取り付ける12</li><li>●本体を取り付ける13</li><li>●給水ホースを分岐金具に取り付ける …14</li><li>●アース線の接続15</li><li>●止水栓を開ける …15</li></ul>	
4	●試運転16	

5 ●施工完了チェックシート………裏表紙

●こんなときは ………18



試運転

### 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### ⚠警告



### D種接地工事を行う

アース工事がされていないと、 漏電のときに感電する原因。



アース線接続

### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 火災の原因。傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しない。

### 設置工事は、設置工事説明書に 従って確実に行う

説明書に従って行わないと、水漏れ、火災、 感電の原因。

#### 設置工事部品は、必ず付属部品 および指定の部品を使用する

指定の部品を使用しないと、水漏れ、火災、 感雷の原因。

電気工事は、内線規程に従って施工する 内線規程に従わないと、火災、感雷の原因。

### 定格15 A・交流100 Vのコンセ ントを単独で使う

他の機器と併用すると、発熱による火災の

### コンセントのアース端子にアース 線を取り付ける

アース工事がされていないと、漏電のとき に感電する原因。



### 水場使用禁止

バスルーム内など湿 気の多い場所には設 置しない

感電や火災の原因。



### 電源コード、電源プ ラグを破損するよう なことはしない

傷んだまま使用すると、 感電やショートして火 災の原因。

### ぬれた手で、電源プ ラグの抜き差しはし ない

感電の原因。

### 上水道以外には接続 しない

ぼうこう炎や皮膚の炎 症などを起こす原因。 腐食や異物付着による 水漏れの原因。



### 水道工事などは、 市町村の水道条例 に基づいて行う

(注意

条例に基づいて行わな いと、水漏れの原因。

### 移動や設置時、 本体を持つ

便座・便ふたを持つと 本体から外れ、けがを する原因。

### 設置の前に

- お願い 本体の取り付けが完了するまで電源プラグをコンセントに差し込まない。故障の原因
  - 本体内の残水が凍結している場合は、本体を暖かい部屋に放置し、残水がとけてから 設置する。
  - 必ず同梱の分岐金具をご使用ください。


- お知らせ この商品は水道水を使って検査をしています。商品を取り出す際に多少の水滴が出る ことがありますが、故障ではありません。
  - 使用水圧範囲は49~735 kPa {0.5~7.5 kgf/cm²} です。
  - 便器の種類によっては、便座脚ゴムが便器の上に載らず、がたつく場合があります。

### ■給水管の長さの確認


同梱のフレキシブルパイプの長さは300 mmです。 フレキシブルパイプは切断しないでください。 右図のA寸法が、約150~330 mmの場合は、取り付けできます。

上記以外で②③の場合は、部材購入が必要です。



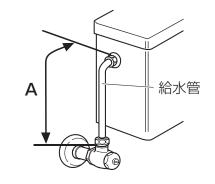


#### ①A寸法が約150~330 ②給水管が短い場合 mmの場合の設置例

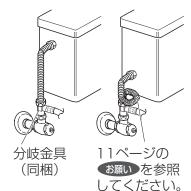

または外れない場合

**A寸法**が約150 mm以下 購入してください。 ではフレキシブルパイプ が曲げられず、取り付け られません。この場合、 9ページを参照してくだ

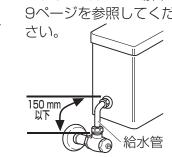

### ③A寸法が約150~330 mm以外の場合

別売品またはホームセンターなどで市販品を

M37 (0 C (7CC 0 0			
	フレキシブル パイプの長さ	品番	本体希望 小売価格
	250 mm	<sup>☆</sup> AD-HS25B	<b>630</b> 円 (税抜600円)
別売品	350 mm	<sup>☆</sup> AD-HS35B	<b>756</b> 円 (税抜720円)
	400 mm	<sup>☆</sup> AD-HS40B	809円 (税抜770円)
	400 mm以上	A寸法の市販品を購入してください。	

☆は、システム部材開発センター扱い(別売品)です。 価格は2011年8月現在の希望小売価格です。 価格・品番は変更される場合があります。

### ■ご準備いただくもの








バケツ・ぞうきん

# 各部の名前と同梱部品の確認

設置方法によっては、パッキンなど、使用しない部品があります。

4

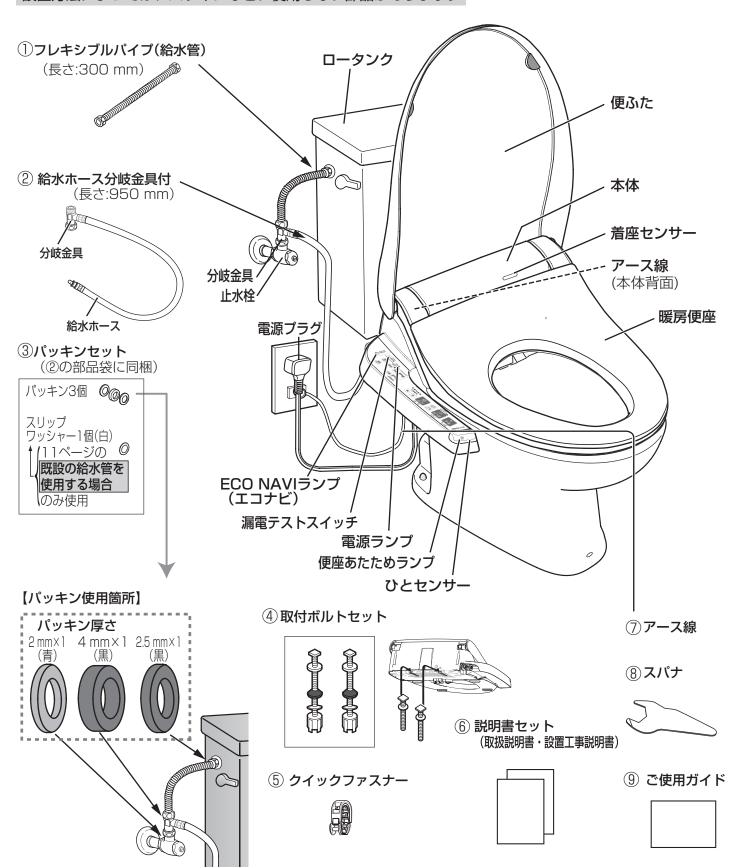

同梱部品】	同梱部品をチェックしてください。	☑チェック【別売品】	(サービスルート扱い)
-------	------------------	------------	-------------

番号	部品名	数量	チェック欄
1	給水ホース分岐金具付	1	
2	フレキシブルパイプ (給水管)	1	
3	パッキンセット パッキン薄い黒2.5 mm厚さ×1 パッキン青2 mm厚さ×1 パッキン厚い黒4 mm厚さ×1 スリップワッシャー(白)×1	1	(②の部品袋に同梱)
4	取付ボルトセット	1	
(5)	クイックファスナー	1	
6	説明書セット 取扱説明書 設置工事説明書	1	
7	アース線(本体接続済み)	1	
8	スパナ	1	
9	ご使用ガイド	1	

部品名   部品番 ※ 数量	_	F133		X U 17	
(9ページ) (分岐水栓 キャップカバー   キャップカバー   キャップA   パッキン大 :黒2.5 mm厚さ×1		記号	部品名	部品品番 ※	数量
			(9ページ) (分岐水栓 キャップカバー キャップA  パッキン大:黒2.5 mm厚さ×1		1

※部品品番は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

別売品の (A)は、配管の状態によって必要な場合があります。販売店でご購入ください。


### **♠警告**

### 同梱のパッキンを使用する




他のパッキンを使用すると接続部が破損し、水漏れするおそれあり。

# 設置工事の流れ

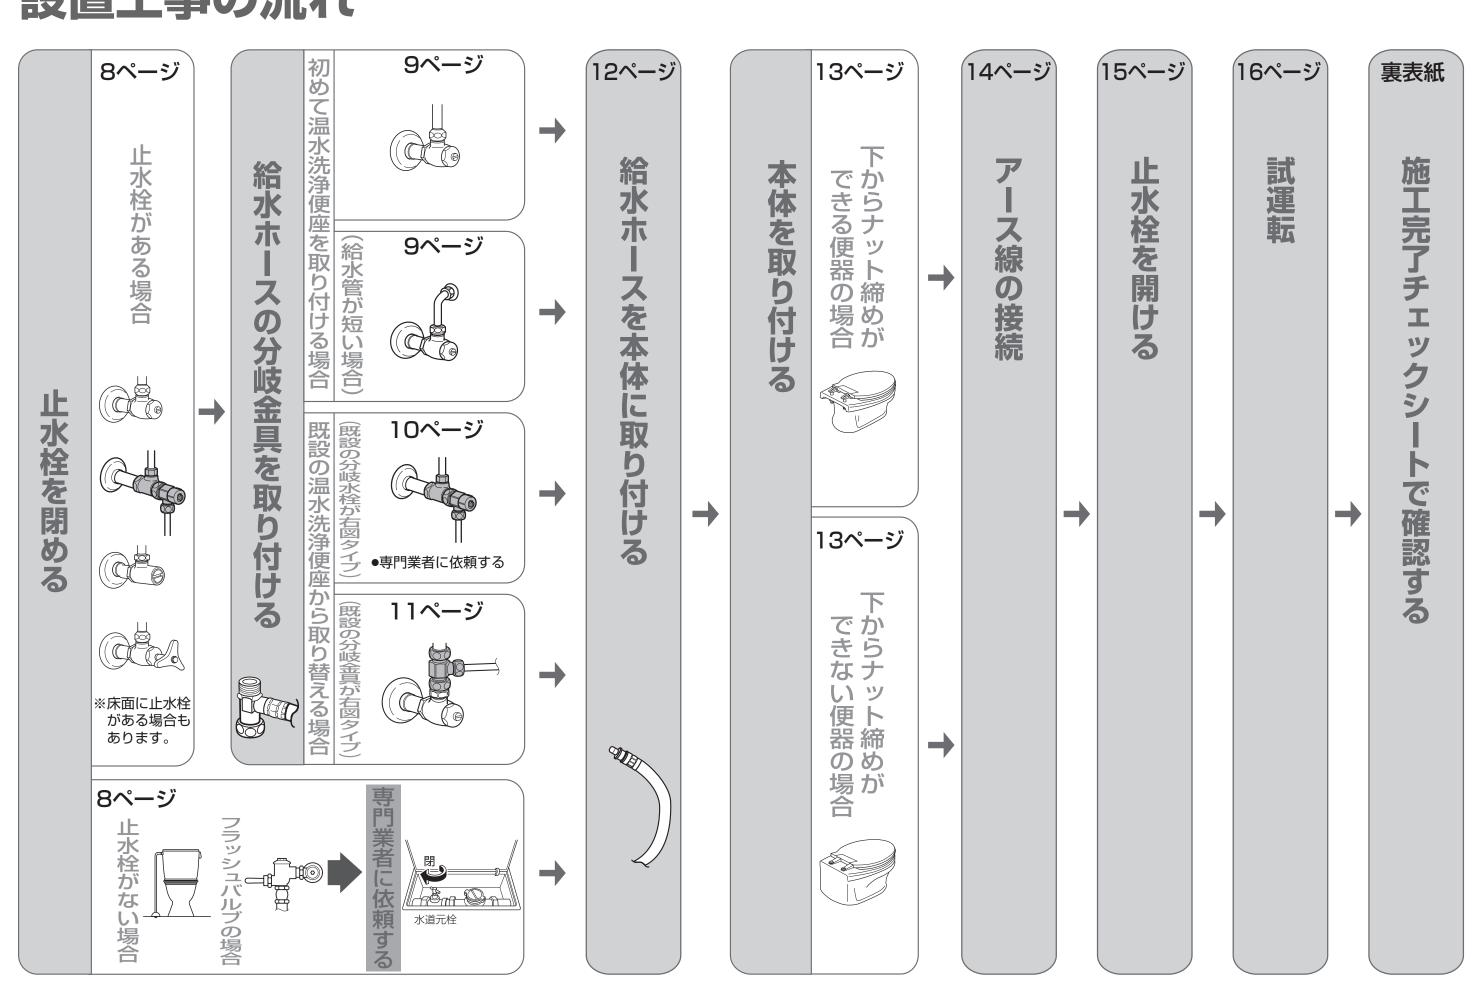


### 止水栓を閉める

### ■止水栓がある場合

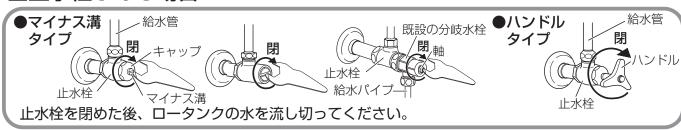

9~11ページ

### 分岐金具を取り付ける

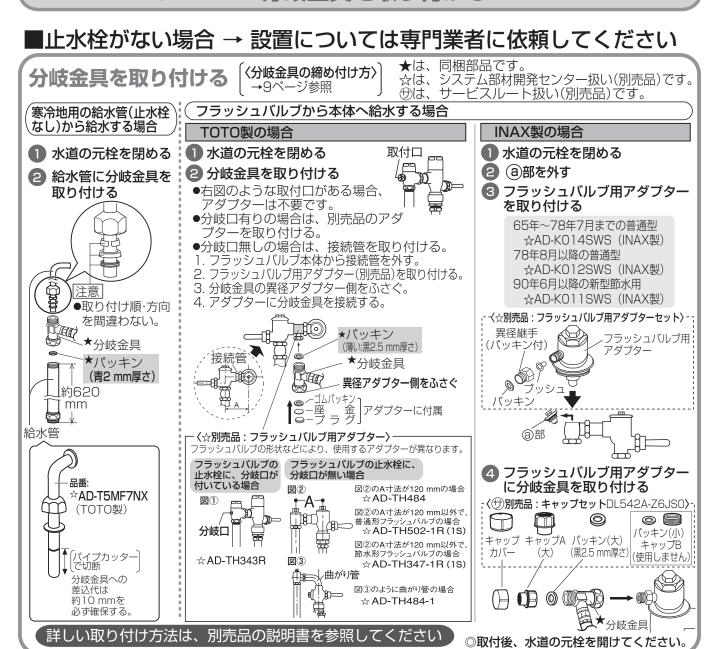

給水ホースを本体に取り付ける 12ページ

|初めて温水洗浄便座を取り付ける場合

# 分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける

ロータンク、

給水口

給水管

●ロータンクの下からの給水の場合は、止水栓と給水ホースの間 に分岐金具を取り付けてください。

(フレキシブルパイプは使用しません)

(サ)は、サービスルート扱い(別売品)です。

ロータンクの給水口と止水栓


の間の距離が短く本体同梱の


分岐金具とフレキシブルパイ

プが接続できない場合や、給

水管が外れない場合は、別売

の分岐水栓を下記に従って接

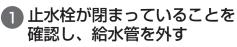

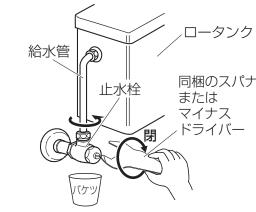

- 配管内の残水が出ますので、 バケツなどで受けてください。
- 2 分岐金具を止水栓に、取り付ける





指定場所以外を工具で固定したり、 給水ホースを持って締め付けない

続してください。


給水管が短い場合、給水管が外れない場合

下記の別売品を販売店で購入してください。

〈別売品 (A) 〉 別売分岐水栓・キャップセット (品番: ADL531A-B4JS)



- 1 水道の元栓を閉める
- ② 別売品の分岐水栓を取り付ける
- ③ 本体同梱の分岐金具を取り付ける

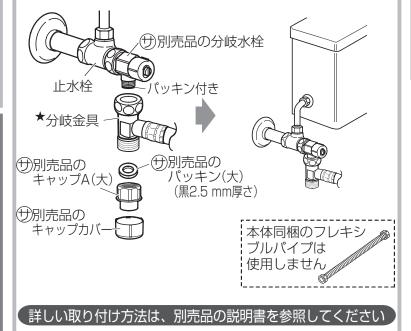


11ページ 分岐金具を取り付ける 2 給水管の取り付け

12ページ

給水ホースを 本体に取り付ける

# 分岐金具(給水ホース付き)を取り付ける


### 既設の分岐水栓 既設の分岐水栓が右図のタイプ (A) 温水洗浄便座用給水パイプ

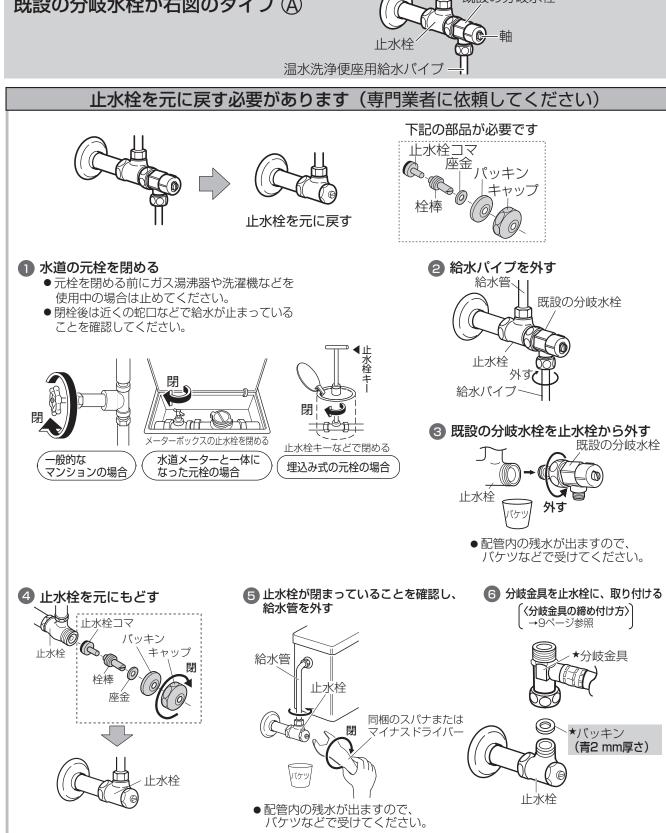

11ページ 分岐金具を取り付ける 2 給水管の取り付け

10

★は、同梱部品です。

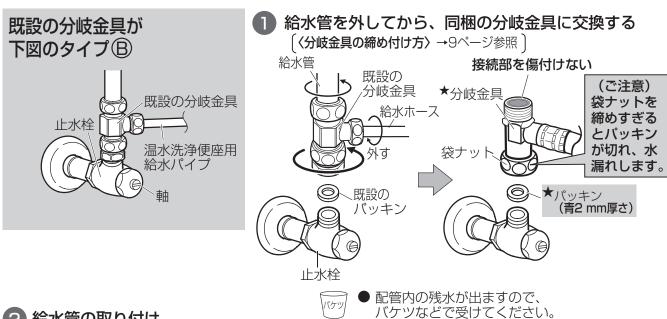

2 給水管の取り付け

●既に給水管がフレキシブルパイプや給水ホースで接続されている場合は、そのまま使用できます。


既設の給水管を使用する場合

●分岐金具側に給水管を接続し、ロータンク

給水口にあうような長さに給水管を切断。 (フレア加工している場合は、切断長さに

●分岐金具への差込代は約10 mmを必ず

確保する。

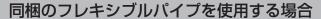


同梱のフレキシブルパイプを使用し、接続する。

⑩ ← 口径: G1/2

#### お願い

フレキシブルパイプは


- ●曲げ過ぎない
- ●何度も曲げ直さない(折れることがあります)
- ●切断しない

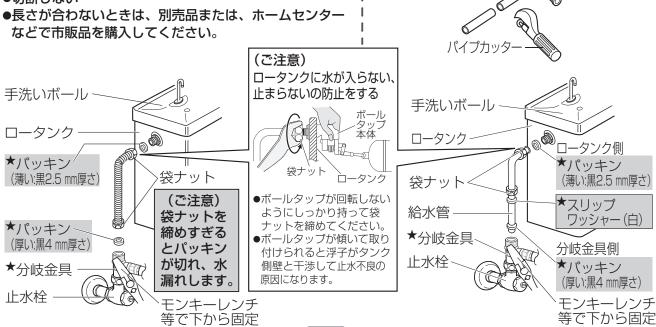


12ページ

給水ホースを本体に取り付ける

# 給水ホースを本体に取り付ける

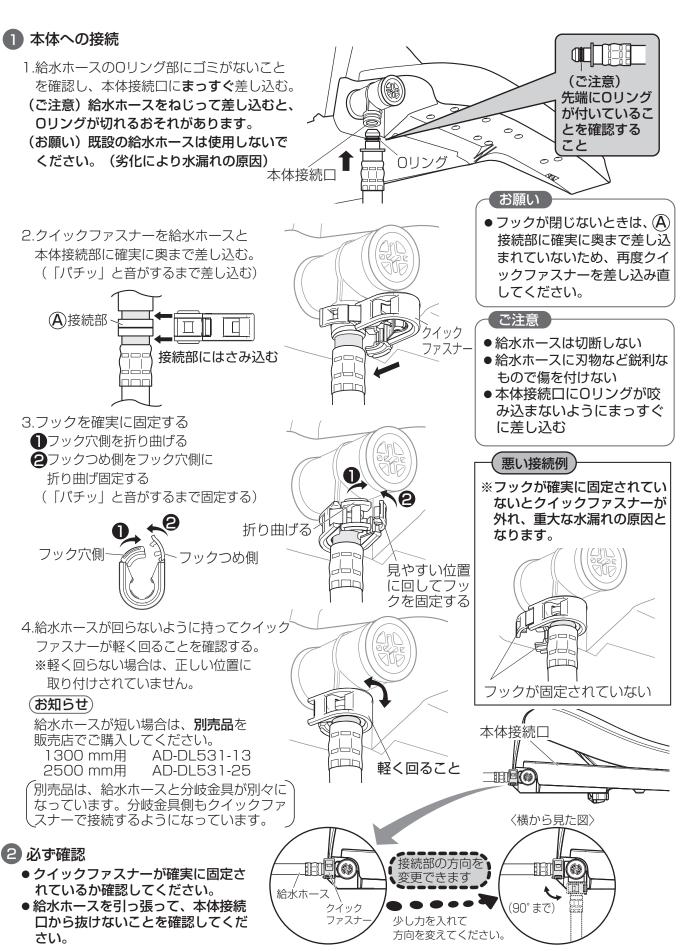

## 本体を取り付ける

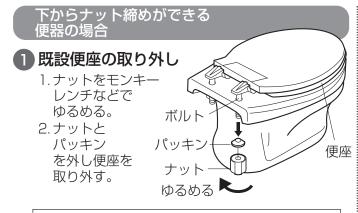


#### (ナットがさびてゆるまないときは)

- ・ 市販のねじゆるめスプレー剤などでゆるめる。
- 取れないときは、金のこでボルトを切断する。

#### 2本体の取り付け(同梱の取付ボルトセット使用)

- 1. 取付ボルトからナット・樹脂ワッシャー・パッキンBを外す。
- 2. 取付ボルトの頭を本体裏面にある本体固定板の溝に差し込む。
- 3. パッキンAを上に動かして、本体 固定板と取付ボルトを仮固定する。
- 4. 本体を便器に取り付け、取付ボルトにパッキンB・樹脂ワッシャーの順で取り付けた後、ナットを手でしっかり締め付ける。

#### (お願い) 工具でナットを締め付けないでください。

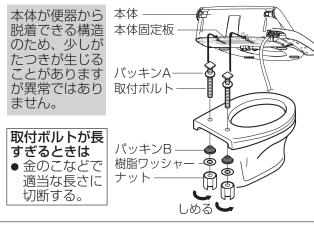

### ■便ふたの後部がロータンクにすれるまたは強く 当たる場合

⇒すれない程度に少し前に引き 出して取り付ける。

■便器によって便座が倒れやすい場合 ⇒倒れない程度に少し前に引 き出して取り付ける。

本体裏面のノズル収納部が 便器に乗り上げないように 注意する。

**ウすい場合**に引
便ふた
の後部

グズル収納部
少し前に引き出して取り付ける

#### 下からナット締めができない 便器の場合

### 1 既設便座の取り外し

固定ねじ2本を ゆるめ、取り外す。

取り外した部品は、 取り付け時に使用 します。



### 2 本体固定板の取り外し

本体裏面より本体固定板を取り外す。



◆本体脱着ボタン を押しながら 本体固定板を持 ち上げる。

### ③ 本体固定板の取り付け (既設の部品を使用)


位置を決め、取り 外した既設部品を 使用し、本体固定 板を便器に取り付 ける。


> 上面施工用 固定部品 (既設部品)



### 4 本体の取り付け

- ①右図のように突起A に突起Bを合わせる。 ②手前を浮かせた状態 で斜めに差し込む。
- ③「カチッ」と音がするまで上から押す。
- ●コードを本体と便器の 間にはさみ込まないよ うにしてください。

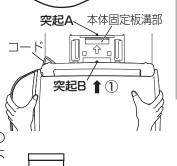

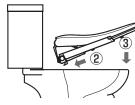


本体を便器に設置後、本体を軽く持ち上げ、しっかりと固定されていることを確認してください。

# アース線の接続

### 必ずコンセント側へ接続してください


(アース付きコンセントでない場合は、アース 工事を販売店にご依頼ください)

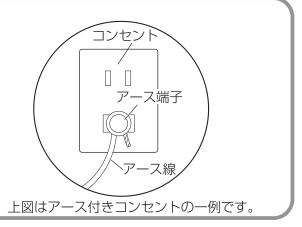

# 止水栓を開ける

#### 各接続部がきっちりと接続されていることを確認してください。

- ●水道の元栓を閉めた場合は開けてください。
- ●手洗いボールから水があふれたり、飛び散らない程度に止水栓の軸をゆっくり開けてください。
- ●十分開いていないと洗浄強さが得られないことがあります。

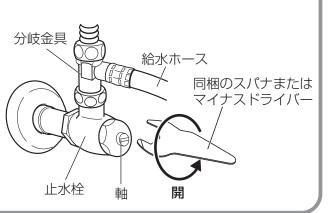

温度設定低温水

低 高 便座

### 試運転

**試運転の前に…** 水道の元栓、止水栓が開いていることを確認してください。(十分開いていな いと洗浄強さが得られないことがあります) 給水接続部から水漏れがないことを確認してください。

点灯

0

ZM ≥C O

ノズル掃除

ノズル除菌

●電源 ○漏電 テスト


8時間切

2秒押し

点灯(緑)

#### 手 順

- 本体梱包用のビニール袋などをはさむ (便座と便器の間)
- 2 電源プラグを差し込む
  - ●電源ランプが約10秒間点滅後点灯に変わります。
  - ●便座あたためランプが点滅して点灯に変わります。(便座温度が約30°以上の場合は、すぐに点灯)

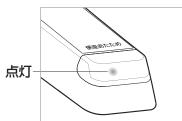

3 漏電テストスイッチを2秒以上押す 漏電検知機能が作動し、電源が切れます。 (漏電ランプ点灯、電源ランプ消灯)

### 4 電源プラグを抜く


● 4~5秒待って、漏電ランプが消灯することを 確認する。

### 5 電源プラグを差す

- ●電源ランプが約10秒間点滅後点灯に変わります。
- ●便座あたためランプが点滅して点灯に変わります。(便座温度が約30℃以上の場合は、すぐに点灯)
- ●便座に手を当て、あたたまっていることを確認する。
- ECO NAVIランプが点灯。

### 6 着座センサーを手で覆う

- ●ノズル付近から水が便器に流れ落ちます。
- ●着座センサーが作動し脱臭が始まります。

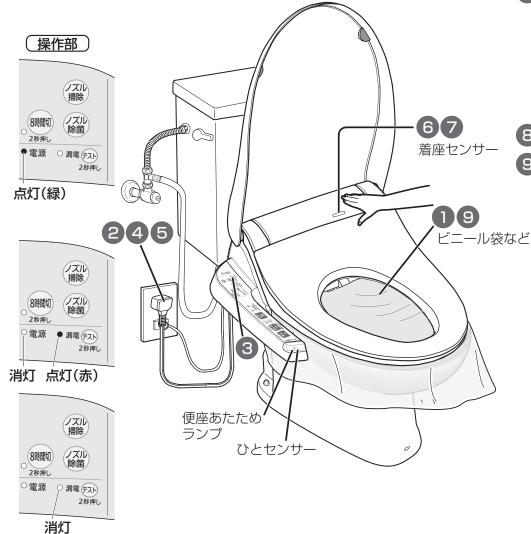

(温水が出ない場合は、温水温度スイッチで設定温度を切り換えてください)




- ●着座センサーから手を離すと、ノズルが戻りノズルを洗浄します。
- 8 取扱説明書に従って、おしり・ビデ洗浄など機能の確認をする
- 9 ビニール袋を外す

### ひとセンサーについて

■ひとセンサーが人 (発熱体)の動きを検知すると、便座の瞬間暖房を自動で行います。 冬場など室温が低いときは、便座が約30℃になるまで約5秒かかります。

#### 検知範囲の目安

■人が検知範囲に入ってから便座の暖房を開始します。

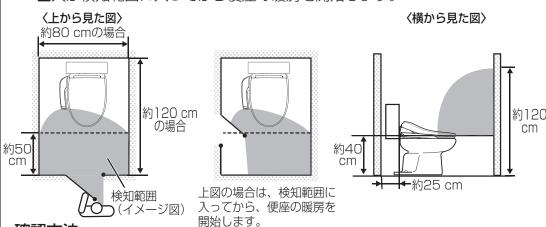


#### 確認方法

- ①便ふたを開けて一旦、トイレから外に出る。(便座の温度を下げるため)
- ②3分以上経過後、トイレに入り、便座あたためランプが点滅して点灯に変わることを確認する。(ただし、便座の温度が約30 ℃以上の場合は点滅せずに点灯)

#### お知らせ

- ●直射日光の当たるところに取り付けた場合、 カーテンや窓の外の木々の揺れで、直射日光が さえぎられると、誤作動することがあります。
- ●ひとセンサーが人を検知すると、便座の暖房を開始します。室温が30℃を超えたり直射日光が当たったりすると作動しない場合があります。 (人と周囲の温度の差が少ないときは熱の変化を検知しにくいため)
- ●トイレで暖房器具などを使用すると、ひとセンサー が温風の熱を検知して誤作動する場合があります。

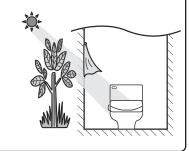

# こんなときは

# メモ欄

現象	考えられる原因と処置方法	家照ページ
温水温度ランプが全点滅する	<ul><li>● 止水栓が開になっていない</li><li>● 止水栓を開にする前に電源 プラグをコンセントに差し 込んだ</li><li>止水栓を開にし、 電源プラグを差し直し、 その後、再度試運転を行う</li></ul>	15
	水道水フィルター(水抜き栓)がつまっている   掃除する	取扱説明書
洗浄水が出ない	水道の元栓が全開になっていない  ▶ (水道の元栓を全開にする)	10
洗浄強さが弱い	止水栓が開になっていない	15
	▶ □─タンクに給水中 水が貯まるのを待つ	
ロータンクの水が入らない、止まらない	<ul><li>□ータンク内の浮子が ゆがんでいる</li><li>深子がゆがまないように 袋ナットを締め付け直す</li></ul>	11
手洗いボールから水はねする	水圧が高く給水量が多い  ▶   止水栓を適量に絞る	15
		12
	▶ 【ナットの締め付け力が不足 】 ▶ 【増し締めする 【	
接続部から		11
水漏れする	クイックファス ナーの差し込み 不足やずれ フックが固定されていない	12
電源が入らない	テストスイッチを 押したなどで漏電 検知機能が作動 (漏電ランプが点灯)       (88間間 (深度) (深度) (深度) (深度) (深度) (深度) (深度) (深度)	16
ひとセンサーが 検知しない	▶ 人がいても体の動きがない	17

工事後の注意

凍結するおそれのある場合や長期間(1週間以上)使用しない場合は、水抜きをしてください(取扱説明書「凍結予防・長期間使用しないときは」参照)

18 19

確認